


Kjøkkenpakke

Utgave juni 2021

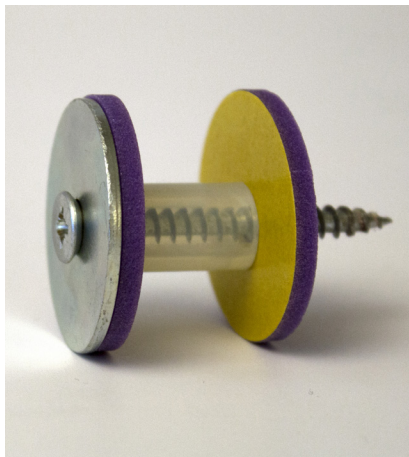

Strukturdisolering for kjøkken

Vi mennesker bruker mye tid på kjøkkenet. Vibrasjoner fra ulike kjøkkenmaskiner kan overføre forstyrrende strukturlyd inn til tilstøtende leiligheter hvis benkeskap og overskap sitter fastmontert til veggen.



For å unngå at lyd går rett gjennom veggen kan innredningen monteres elastisk til skillevegg mellom leiligheter. På Christian Berner AS har vi derfor tatt fram en kjøkkenpakke med alt som er nødvendig for å dempe strukturlyden.

I pakke inngår:

- Sylodyn NF-brikke og tape
Ø35/7 x 3 mm
- Sylodyn NF-brikke
Ø35/7 x 3 mm
- Stålbrikke
Ø35/7 x 2 mm M7
- Kappet silikonslange
Ø12/6 x 19 mm

Tilbehør:

- Sylomer SR110 Akustikkteppe
500 x 10 x 2 mm
- Sylodyn NF-brikke
Ø45/13 x 12 mm

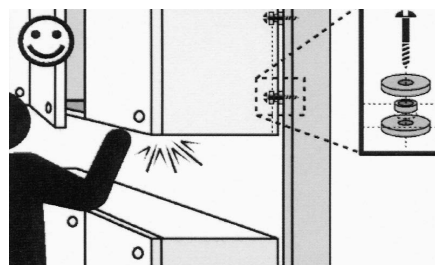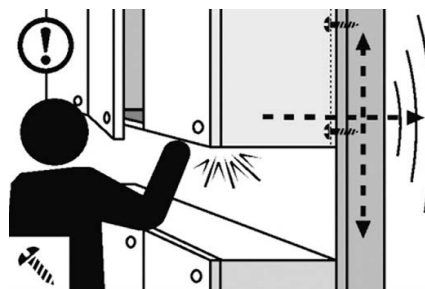

Bilder: Kim Simmons, Simmons akustik & utveckling AB



CHRISTIAN
BERNER

Expect more

Instruksjoner

For over- og underskap, del to remser til fire stk.



Monter remsene i overkant og nedre kant. Fire stk pr. skap. For høyskap del fire remser og fordel jevnt på hver side på bakside skap.



Den kappede silikonslangen har dimensjon 12/6 x 19 mm. Hvis det halvborrede hullet er større (hvis det finnes) må det borres opp nye hull med diameter 13 mm. En del skap har feste både oppe og nede. Benkeskapet på bildet har bare to fester.



Fjerne beskyttelsesfilmen og monter Sylodyn-brikken i sentrum av hullet.

Sylodyn-brikke på innsiden



Sylodyn-brikke og stålrikke. Den kappede silikonslangen sitter i hullet. Hele innfestingen er avskilt fra selve sakpet. Uansett hvilken type skrue som brukes skal den passe inn i stålrikken (Ø35/7 x 2 mm M7).



Klassisk fot for benkeskap. Sylodyn NF-brikke (Ø45/13 x 12 mm) monteres med en liten mengde monteringslim eller selvklebende tape.




**CHRISTIAN
BERNER**
Expect more



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more