

Sportec Style Montasjeveiledning

Utgave august 2021



1. Underlag


Det må være et fast underlag som er avrettet, tørt, rent og fritt for sprekker og ujevnheter. Sørg også for at underlaget er støvfritt. SPORTEC Style skal ikke monteres på dynamiske underlag. Et fast underlag er påkrevd for å sikre stabilitet og riktig ytelse. Hvis man ønsker ytterligere reduksjon kan man bruke et underlag som for eksempel Supercell DC2. Hvis det brukes tunge vekter sikre at underlaget er tilstrekkelig dimensjonert for dette og eventuelt gjøre nødvendige forsterkninger.

2. Forberedelser

Gulvoverflaten må rengjøres før montasje. Mindre ujevnheter i underlaget må utjevnes før installasjon.

Ta ned platene fra pallene og legg dem løse på gulvet. Dette gjøres 1-2 dager før installasjon for å sikre korrekt akklimatisering.

For å sikre riktig akklimatisering: Platene skal stables max 6 stk i høyden. Platene skal stables annenhver med overflate mot overflate, og bakside mot bakside for å sikre at man ikke skraper opp overflaten.

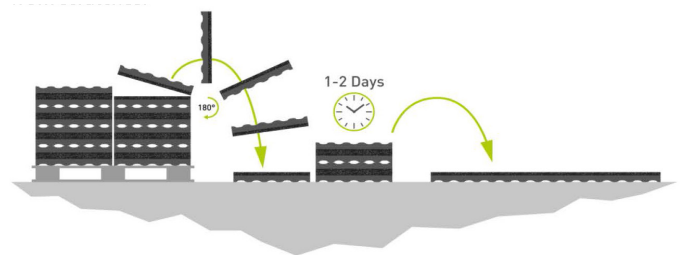

Anbefalt temperatur for lagring og montasje av SPORTEC Style er mellom 15-25 grader. For en nøyaktig og enkel montasje bør man bruke krittspor.

3. Installasjon

Montering av platene varierer individuelt avhengig av dimensjon på platene. Derfor er montasjeveiledningen delt i kapittel a) og b). Kapittel c) oppsummerer generell montasje veiledning for alle dimensjoner.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

a) Montasje av plater i 500x500mm og 500x1000mm.

Plasser den første platen mot vegg/hjørne og fortsett montasjen. Hvis nødvendig marker en rett linje før montering. Hvis det er runde og ujevne hjørner, kapp platene til ønsket form og monter disse. Til kapping av av platen brukes en skarp Stanley kniv. Kapp flere ganger for å skjære platene helt over. Alternativt kan man bruke en elektrisk bordsag (for rette kutt) og en stikksag for å kappe ujevne/runde kurver.



Montasje av plater mot vegg med medfølgende plastpinner mot neste rad.

Ved oppstart montasje legges første rad langs krittlinje, vegg eller ønsket kant. Legg platene helt inntil hverandre uten mellomrom og med plastpinner pekende mot neste rad.

Rad 2 skal monteres forskjøvet i forhold til første rad, sånn at platene legges i forband.




Hver rad skal legges i forband, platene kan kappes rundt hjørner/kurver.

Under montasjen skal man sørge for at de ikke blir noe mellomrom mellom platene. Bruk en gummihammer eller lignende for å sikre dette og pass på nøyaktig montering av plastpinner.



Tetting av mellomrom med hammer.

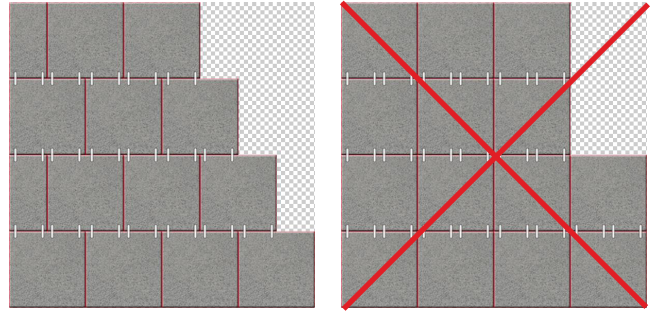


Korrekt montering i forband. Feil montering hjørne mot hjørne

b) Montering av plater i 1000x1000mm

Plasser den første platen mot vegg/hjørne og fortsett montasjen. Hvis nødvendig marker en rett linje før montering. Hvis det er runde og ujevne hjørner, kapp platene til ønsket form og monter disse.

Ved oppstart montasje legges første rad langs krittlinje, vegg eller ønsket kant. Legg platene helt inntil hverandre uten mellomrom og med plastpinner pekende mot neste rad, som vist i bilder på side 4.

Rad 2 skal monteres inntil rad 1 hjørne mot hjørne.

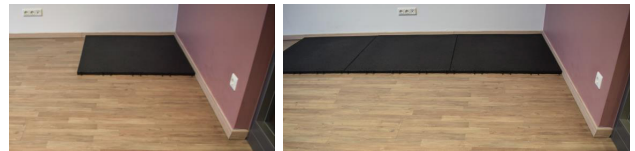

Montasje av plater langs en vegg med plastpinner mot neste rad.



Start montasje rad 2 på samme måten med å legge dem inntil hverandre.



Press platene sammen, gjerne med en gummihammer eller tilsvarende.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

c) Generell montasje informasjon


Det er litt toleranse på SPORTEC-platene pga. naturlig elastisitet. Hvis en plate tilfeldigvis ikke passer helt inn i eksisterende formasjon: Prøv å legge litt ekstra press for å presse platene sammen. Hvis ikke dette hjelper, ta vekk aktuell plate bruk en ny plate på dette feltet. Den platen som ble fjernet kan sannsynligvis bli benyttet på en annen del av gulvet hvor platene skal kappes.

Under montasjen, sørg for at det ikke er noe mellomrom mellom platene ved hjelp av en gummihammer eller lignende. Sørg for at plastpinnene ligger riktig.

Hele den ferdige flaten må være sluttet og fastholdt. Hvis overflaten blir avsluttet midt i rommet (ikke mot vegg), kan man bruke enten SPORTEC kant og hjørneprofiler for å avslutte skrått mot eksisterende gulv. Eller man kan avslutte med metall- eller treprofiler som avslutning.



SPORTEC kant og hjørneprofiler.

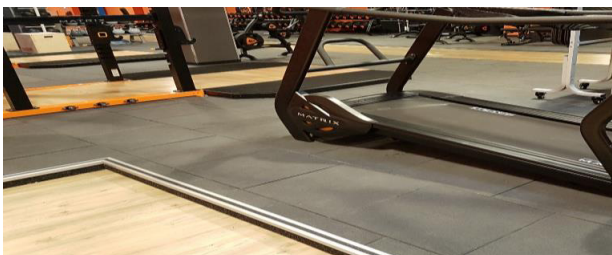

Avslutning laget av stålprofiler.

4. Belegg

Det er generelt ikke anbefalt å bruke noe form for belegg på SPORTEC Style

5. Viktige detaljer

Platene skal monteres på et jevnt, tørt og rent underlag. Arealet kan brukes med en gang etter ferdig montasje. Hvis mulig monter hele gulvet på en dag, så sikrer man montasje under like betingelser.

Platene kan kappes med elektrisk sag eller skarp Stanley kniv.

Det er mulig å demontere platene på en enkel måte lagre dem til senere bruk hvis ønskelig. Pass på at plastpinnene ikke blir skadet under lagring og remontering.

Hvis platene skal brukes i områder med tunge vekter: Sjekk at underlaget er sterkt nok til denne bruken. Hvis det er usikkerhet rundt dette må man kontakte byggt teknisk ekspertise som kan vurdere dette.

Redskaper for montasje.



Hansker Målebånd Kniv Krittspor Elektrisk sag

Hvis det oppdages feillevert materiale, skadet materiale eller for lite levert materiale: Stopp montasje og kontakt leverandør umiddelbart.

Klage på mottatt materiale skal gjøres på ubrukte materialer og med ordnummer og produksjonsnummer som står på undersiden av platene.



Batch-No på undersiden av platene.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more